MANUAL DE TKLA-8320 SOPORTE MURAL PARA TV LCD-32”

⚠ PRECAUCIÓN

1. Por favor lea atentamente este manual antes del instalar y siga las instrucciones. También mantenga el manual para la referencia en el futuro.
2. El fabricante no será responsible legalmente de cualquier daño a este producto que resulta en el accidente, el abuso, el mal uso, el desastre natural o personal, la reparación, la modificación o de cualquier desensamblar no autolizado.
3. El diseño del soporte mural para TV LCD es para instalar y quitar fácilmente. El fabricante no será responsible del daño del equipo y la lesion personal que debido al factor humano o el desastre natural, como el terremoto o el huracán.
4. El soporte mural para TV LCD debe ser instalado por persona profesional.
5. Se necesita al menos dos personas para instalarlo o quitarlo con el fin de prevenir cualquier peligro causado por la caída del objeto.
6. Por favor chequear la zona cuidosamente donde el soporte se instalará antes de hacerlo.
   ◎Evite cualquier lugar con temperaturas altas, húmedo o donde está cerca del agua.
   ◎No instale el producto cerca del respiradero del acondicionador de aire, también evite el lugar polvoriento o con mucho humo.
   ◎No instale en la pared inclinada y la superficie irregular. Póngalo en una pared perpendicular.
   ◎No instale en un sitio que sufre por vibración o el choque fácilmente.
7. Asegúrese de que el espacio alrededor es suficiente para instalar el producto, por favor.
8. Afírmese que la pared es suficientemente fuerte para sostener el peso por lo menos cuatro veces del total de la pantalla y el soporte. Además, también confírmese que la pared podría sobrevivir al terremoto y otros choques. Para garantizar la seguridad y evitar el accidente, elija el lugar durable y demasiado seguro, por favor.
9. No modifique ningún accesorio, diseño o estructura. No utilice las partes rotas. Contacte con los distribuidores locales si hay un mal funcionamiento o una falla.
10. Aprete todos los tornillos (no atornille con una fuerza excesiva para prevenir el daño del tornillo, el rosca, el soporte de montaje en la pared y la pantalla).
11. El maxima peso de la pantalla del panel que este montaje podría aguantar es 60 kilos (132LBS)
12. Una vez si el soporte mural para TV LCD se retira, los agujeros perforados y los pernos se quedará en la pared o la posición aplicada. Podría producir las manchas despúes de un largo plazo.
13. En la medida de la permitida por la ley applicable, la fabricante renuncia cualquier garantía implicita de la comerciabilidad o la idoneidad para un propósito particular. El fabricante no será responsable en ningún caso frente al comprador o al usuario del producto de cualquier daño, gasto, pérdida del ingreso, pérdida del ahorro, pérdida del beneficio e otro daño indirecto o consecuente que resulta de la compra, el uso o la imposibilidad para usar el producto, incluso si el fabricante se ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.
14. Las especificaciones se cambian fácilmente sin notificación.

COMPONENTE

A	B	C	D
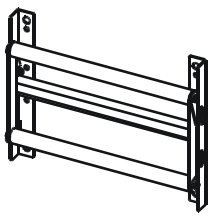			
Soporte Mural--1PC	Tornillo para Madera--4PCS	Anclaje para Hormigón--4PCS	Soporte--1Par

E	F	G	H	I
				
Arandela de 3 Agujeros --4PCS	Tornillo: M6*15L--4PCS	Tornillo: M5*15L--4PCS	Tornillo: M4*15L--4PCS	Tornillo: M6*8L--2PCS

INSTALACIÓN

Paso 1 Instale el soporte mural (A) en la posición aplicada.

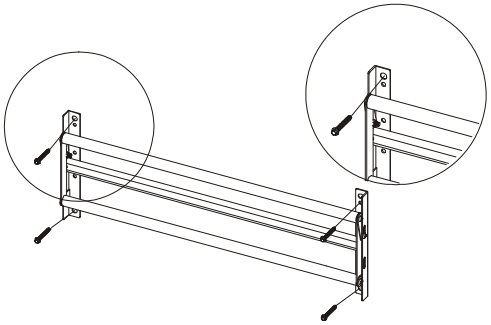

1. Peque el plan de construcción en la pared aplicada. Marque el sitio correspondiente que se coincide con las dimensiones de la montura en la parte superior del TV LCD en el plan de construcción.
2. La pared de madera o de cartón yeso-use un taladro eléctrico para taladrar un agujero de 5.00mm en cada locación. Use el Tornillo para Madera (B) para fijar el Soporte Mural (A) en la pared.
3. De hormigón-Use una broca de 8mm para taladrar un agujero en cada locación. Quite el exceso del polvo de los agujeros. Inserte un Anclaje para Hormigón (C) en cada orificio. Use el Tornillo para Madera (B) para fijar el montaje de pared (A) en el muro.
4. No suelte el Soporte Mural (A) hasta que todos tornillos estén firmes.

Por favor revise cuidadosamente el área donde TV LCD se instalará. Asegúrese de que esté suficientemente fuerte para sostener el peso total de la pantalla y el soporte mural. No instale en una superficie irregular. El soporte mural debe ser instalado por persona profesional. Se necesita al menos dos personas para instalarlo o quitarlo con el fin de prevenir cualquier peligro causado por la caída del objeto.

Paso 2 Monte el soporte (D) con TV LCD

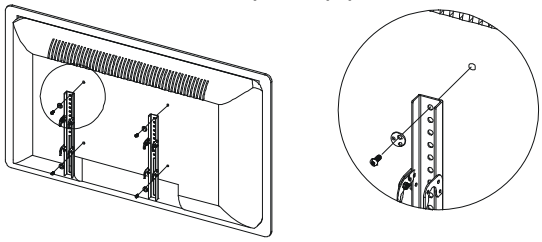

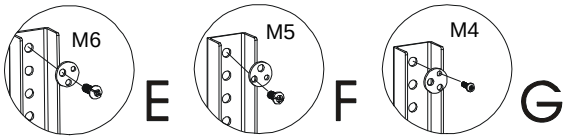

1. Tome tornillos F, G & H y elija el tornillo apropiado que coincide en su mayor parte con los orificios VESA en la parte posterior del TV LCD. Luego, pase por el orificio emparejado en la Arandela (E). (Por ejemplo, si el M6 tornillo es el tornillo apropiado, entonces debe pasar por el mayor agujero en la Arandela (E).
2. Ponga el TV LCD en un lugar plano. Atornille el Soporte (D) en la parte posterior del TV LCD con los tornillos apropiados. Asegúrese que los tornillos queden bien ajustados, pero no sobreapretar.

Los tornillos F, G & H podría ir a través respectivamente de los agujeros en la arandela.
Los orificios VESA en la parte superior de los marcas diferentes de TV LCD/TV de plasma podría ser diferente.
Por favor contacte con su distribuidor si los tornillos no coinciden con los orificios VESA en la parte superior del TV LCD.

Paso 3 Monte el soporte (D) con el soporte mural (A)

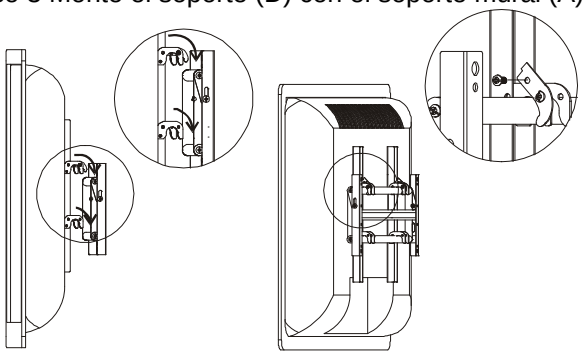

1. Colgue el TV LCD montado con el soporte (D) en el soporte mural (A) que fija en el muro.
2. Tenga en cuenta que el gancho de seguridad en el soporte (D) debe conectar en el soporte mural (A) firmamente. No sulte la pantalla hasta que el gancho en seguridad enganchado a las barras transversales.
3. Mueve el gancho de seguridad en cada soporte en su posición e inserte el M6*8L tornillo(I) en el agujero en él para fijar y evitar que la pantalla se levante del montaje.

Por favor suelte el gancho de seguridad en primero antes de quitar LCD TV del soporte mural (A). No tire del TV LCD directamente para prevenir los daños de las personas y los equipos . Se necesita al menos dos personas para quitarlo.

Paso 4 Ajuste el ángulo de visto para TV LCD

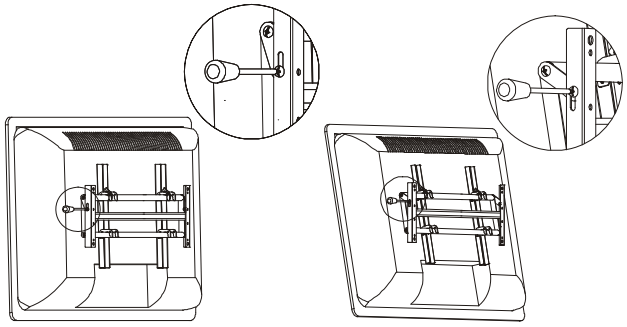

1. Use un destornillador para soltar el perno en ambos lados.
2. Ajuste el ángulo de visto de TV LCD al ánguro deseado. Y el máximo ángulo regulable es 10 grados.
3. Por favor aprete los pernos en ambos lados despúes del ajuste para fijar el ángulo de vision óptima.

UTENSILIOS NECESARIOS

Destornillador de Cruceta
Taladro Eléctrico o Taladro Portátil.
7mm Llave de Dado o Trinquete con 7mm Dado
Broca de 5.0mm para la pared de madera o la instalación de cartón yeso.
Broca de 8.0mm para la pared de albañil.

DIMENSIONES

TKLA-8320 Soporte para TV LCD

Unidad: MM

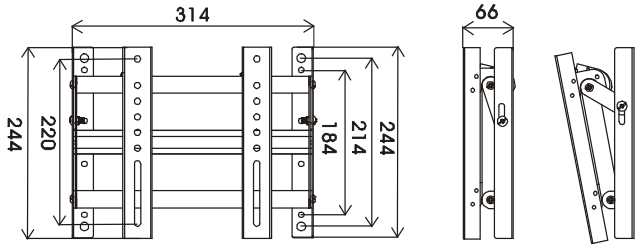

TKLA-8370 Soporte para TV LCD

Unidad: MM